Always there to help you

Register your product and get support at

www.philips.com/support


SW700M





EN	Short User Manual
DE	Kurzanleitung
ES	Manual de usuario corto
FR	Bref mode d'emploi
PT	Manual do utilizador resumido

PHILIPS

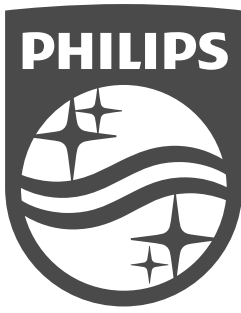

SW700M_12_SUM_V2.0

WOOX INNOVATIONS

WOOX Innovations Netherlands B.V.

HK-WK1436-SW700M
(Document No. / Numéro du document)

2014/09
(yyyy/mm in which the CE mark is affixed / aaaa/mm au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We, WOOX INNOVATIONS NETHERLANDS B.V.
(Company name / Nom de l'entreprise)
Building SFH4, Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven, The Netherlands
(address / adresse)

declare under our responsibility that the product(s):
(déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s))

PHILIPS
(brand name, nom de la marque)

Spotify Connect Multiroom Speaker — SW700M/12
(product description, description du produit) — (Type version or model, référence ou modèle)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

EN 60065:2006+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EN 55013:2013
EN 55020:2007+A11:2011
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013
EN 62311:2008
EN 301489-1 V1.9.2
EN 301489-17 V2.1.1
EN 300328 V1.8.1
EN 62087:2012
EN 50581:2012
EN 50564:2011
EN 50563:2011

following the provisions of:
(conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1995/5/EC
2006/95/EC
2004/108/EC
2011/65/EU
2009/125/EC - EC/1275/2008; EU/801/2013; EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Only for R&TTE products:
The Notified Body: SGS/0890 performed: Notified Body Opinion
(L'Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro) (a effectué)
and issued the certificate: 159004/1/235/SZ
(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Eindhoven, 04.09.2014
(place,date / lieu, date)

Matthias Pyroth, Director of Consumer Care
(signature, name and function / signature, nom et fonction)

EN_FR

EN

Safety

- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only power supplies listed in the user manual.
- The product shall not be exposed to dripping or splashing.
- Do not place any sources of danger on the product (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- Where the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

Warning

- Never remove the casing of this apparatus.
- Never lubricate any part of this apparatus.
- Never place this apparatus on other electrical equipment.
- Keep this apparatus away from direct sunlight, naked flames or heat.
- Ensure that you always have easy access to the power cord, plug or adaptor to disconnect this apparatus from the power.

Risk of overheating! Never install this apparatus in a confined space. Always leave a space of at least four inches around this apparatus for ventilation. Ensure curtains or other objects never cover the ventilation slots on this apparatus.

Notice

CE 0890

Hereby, WOOX Innovations declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. You can find the Declaration of Conformity on www.philips.com/support.

Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by WOOX Innovations may void the user's authority to operate the equipment.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

Specifications are subject to change without notice. WOOX reserves the right to change products at any time without being obliged to adjust earlier supplies accordingly.

Disposal of your old product

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste. Correct disposal of old products helps prevent negative consequences for the environment and human health.


Environmental information

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet.)

Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google permissions.

Class II equipment symbol:



CLASS II apparatus with double insulation, and no protective earth provided.

Note

- The type plate is located on the bottom of the apparatus.

Specifications

Amplifier

Rated Output Power	2 x 2W RMS @ 10% THD
Frequency Response	20 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Signal to Noise Ratio	> 85 dB

Speakers

Speaker Impedance	8 ohm
Speaker Driver	66 mm full range
Sensitivity	83dB/m/W

Wireless

Wireless standard	802.11b/g/n
Wireless security	WEP, 10 or 26 hex digit keys WPA (TKIP) or WPA2 (TKIP / AES) with 8 - 40 ASCII printable characters passphrase
Frequency range	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (for /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (for /12, /10, /05)
WPS PBC (one button push)	Yes

General information

AC power PHILIPS SWITCHING POWER SUPPLY	Model: OH-1015E1500800U1, input: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 350mA; output: 15V ⎓ 800mA Model: TPA158B-12150-EU; input: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 0.5A MAX; output: 15 V ⎓ 0.8 A
Operation Power Consumption	12 W
Power Consumption in Network Standby	< 3 W
Dimensions - Main Unit (L x W x H)	 288 x 170 x 95 mm
Weight - Main Unit	 1.1 kg

DE

Sicherheit

- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Verwenden Sie nur in der Bedienungsanleitung aufgeführte Netzkabel.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Produkt gelangen.
- Auf das Produkt dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.

Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können.

Überhitzungsgefahr! Stellen Sie das Gerät niemals auf eine geschlossene Fläche. Das Gerät benötigt ringsum einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsschlitze des Geräts weder von Gardinen noch von anderen Objekten verdeckt werden.

Hinweis

CE 0890

Hiermit erklärt WOOX Innovations, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden von WOOX Innovations Limited unter der Lizenz von Koninklijke Philips N.V. verwendet.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. WOOX behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit ohne die Verpflichtung zu ändern, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.

Entsorgung Ihres alten Geräts

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.


Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Android ist eine Marke von Google Inc. Die Verwendung dieser Marke unterliegt der Zustimmung von Google.

Symbol der Geräteklasse II:



Gerät der GERTÄTEKLASSE II mit doppelter Isolierung und ohne Schutzleiter.

Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	2 x 2 W RMS bei 10 % Klirrfaktor
Frequenzgang	20 Hz bis 20 kHz, ±3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	>85 dB

Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	8 Ohm
Lautsprechertreiber	66 mm Full Range
Empfindlichkeit	83 dB/m/W

Drahtlose Verbindungen

Standard für drahtlose Verbindungen	802.11b/g/n
Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen	WEP, Schlüssel mit 10 oder 26 hexadezimalen Ziffern WPA (TKIP) oder WPA2 (TKIP/AES) mit einer Passphrase aus 8 bis 40 druckbaren ASCII-Zeichen
Frequenzbereich	2412 bis 2462 MHz (CH1-CH11) (bei /79, /37, /55, /97) 2412 bis 2472 MHz (CH1-CH13) (bei /12, /10, /05)
WPS PBC (ein Tastendruck)	Ja

Allgemeine Informationen

Netzspannung PHILIPS ERSATZNETZTEIL	Modell: OH-1015E1500800U1, eingangsleistung: 100 bis 240 V~, 50/60 Hz, 350mA; ausgangsleistung: 15V ⎓ 800mA Modell: TPA158B-12150-EU; eingangsleistung: 100 bis 240 V~, 50/60 Hz 0.5A MAX; ausgangsleistung: 15 V ⎓ 0.8 A
Betriebs-Stromverbrauch	12 W
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby	<3 W
Abmessungen - Hauptgerät (L x B x H)	 288 x 170 x 95 mm
Gewicht - Hauptgerät	 1,1 kg

ES

Seguridad

- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.
- El producto no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
- No coloque sobre el producto objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.

Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

Riesgo de sobrecalentamiento. Nunca instale este aparato en espacios reducidos. Deje siempre un espacio de al menos 10 cm alrededor del aparato para permitir su ventilación. Asegúrese de que las cortinas u otros objetos no cubran las ranuras de ventilación del aparato.

Aviso

CE 0890

Por la presente, WOOX Innovations declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Encontrará la declaración de conformidad en www.philips.com/support.

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan por WOOX Innovations Limited bajo licencia de Koninklijke Philips N.V.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. WOOX se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin tener la obligación de ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

Cómo deshacerse del producto antiguo

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea 2012/19/EU. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y nunca deseche el producto con la basura normal del hogar. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.


Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Android es una marca registrada de Google Inc. El uso de esta marca registrada está sujeto a la autorización por parte de Google.

Símbolo de equipo de Clase II:



Aparato de Clase II con doble aislamiento y sin toma de tierra protegida.

Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	2 x 2 W RMS (10 % THD)
Respuesta de frecuencia	20 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Relación señal/ruido	> 85 dB

Altavoces

Impedancia del altavoz	8 ohmios
Controlador de altavoz	66 mm de rango completo
Sensibilidad	83 dB/m/W

Inalámbrico

Estándar inalámbrico	802.11b/g/n
Seguridad inalámbrica	WEP, claves de 10 o 26 dígitos hexadecimales WPA (TKIP) o WPA2 (TKIP / AES) con clave de acceso de entre 8 y 40 caracteres ASCII imprimibles
Rango de frecuencia	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (para /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (para /12, /10, /05)
WPS PBC (botón de un solo toque)	Sí

Información general

Alimentación de CA PHILIPS CAMBIO DE MODO DE ALIMENTACIÓN	Modelo: OH-1015E1500800U1, entrada: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 350mA; salida: 15V ⎓800mA Modelo: TPA158B-12150-EU; entrada: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 0.5A MAX; salida: 15 V ⎓ 0.8 A
Consumo de energía en funcionamiento	12 W
Consumo de energía en el modo de espera de red	< 3 W
Dimensiones - Unidad principal (Al. x Pr. x An.)	 288 x 170 x 95 mm
Peso - Unidad principal	 1,1 kg

FR

Sécurité

- Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- Utilisez uniquement des alimentations indiquées dans le manuel d'utilisation.
- Votre produit ne doit pas être exposé à des fuites ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre produit à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit rester facilement accessible.

Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

Risque de surchauffe ! N'installez jamais cet appareil dans un espace confiné. Laissez toujours au moins dix centimètres d'espace libre autour de cet appareil pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que des rideaux ou d'autres objets ne recouvrent pas les orifices de ventilation de cet appareil.

Avertissement

CE 0890

Par la présente, WOOX Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.philips.com/support.

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés par WOOX Innovations Limited sous licence de Koninklijke Philips Electronics N.V.

Les caractéristiques mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. WOOX se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

Mise au rebut de votre ancien produit

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils aide à préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Android est une marque commerciale de Google Inc. L'utilisation de cette marque commerciale doit faire l'objet d'une autorisation de la part de Google.

Symbole d'équipement de classe II :



Appareil de CLASSE II avec système de double isolation et sans connexion protégée (mise à la terre) fournie.

Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

Spécificités

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	2 x 2W RMS @ 10 % THD
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Rapport signal/bruit	> 85 dB

Enceintes

Impédance	8 ohms
Enceinte	66 mm à gamme étendue
Sensibilité	83 dB/m/W

Sans fil

Norme sans fil	802.11b/g/n
Sécurité sans fil	Clés WEP, 10 ou 26 chiffres hexadécimaux Clés WPA (TKIP) ou WPA2 (TKIP/AES) avec code comprenant entre 8 et 40 caractères ASCII imprimables
Gamme de fréquences	2 412 - 2 462 MHz CH1-CH11 (/79, /37, /55, /97) 2 412 - 2 472 MHz CH1-CH13 (/12, /10, /05)
WPS PBC (une pression sur le bouton)	Oui

Informations générales

Alimentation par secteur PHILIPS ALIMENTATION Á COMMUTATION	Modèle: OH-1015E1500800U1, entrée: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 350mA; sortie: 15V ⎓ 800mA Modèle: TPA158B-12150-EU; entrée: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 0.5A MAX; sortie: 15 V ⎓ 0.8 A
Consommation électrique en mode de fonctionnement	12 W
Consommation électrique en mode veille réseau	<3 W
Dimensions Unité principale (L x l x H)	 288 x 170 x 95 mm
Poids - Unité principale	 1,1 kg

PT

Segurança

- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.
- O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do produto (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

Risco de sobreaquecimento! Nunca instale este aparelho num espaço limitado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do aparelho para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem as ranhuras de ventilação do aparelho.

Aviso

C€0890

A WOOX Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em www.philips.com/support.

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

A Philips e o emblema da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizados pela WOOX Innovations Limited sob licença da Koninklijke Philips N.V.

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A WOOX reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.

Eliminação do seu antigo produto

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Siga as regras locais e nunca elimine o produto juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Android é uma marca comercial da Google Inc. A utilização desta marca comercial está sujeita a permissões da Google.

Símbolo de equipamento de Classe II:

Aparelho da CLASSE II com isolamento duplo, sem protector de terra.

Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

Especificações

Amplificador

Potência efectiva	2 x 2W RMS a 10% THD
Resposta em frequência	20 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Relação sinal/ruído	> 85 dB

Altifalantes

Impedância do altifalante	8 ohm
Diafragma do altifalante	66 mm de gama total
Sensibilidade	83 dB/M/W

Sem fios

Padrão sem fios	802.11b/g/n
Segurança sem fios	WEP, 10 ou 26 algarismos hexadecimais WPA (TKIP) ou WPA2 (TKIP/AES) com palavra-passe de 8 - 40 caracteres ASCII imprimíveis
Gama de frequências	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (para /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (para /12, /10, /05)
WPS PBC (premir um botão)	Sim

Informações gerais

Potência de CA PHILIPS FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMUTADA	Modelo: OH-1015E1500800U1, entrada: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 350mA; saída: 15V ⎓ 800mA Modelo: TPA158B-12150-EU; entrada: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 0.5A MAX; saída: 15 V ⎓ 0.8 A
Consumo de energia em funcionamento	12 W
Consumo de energia com a rede em espera	< 3 W
Dimensões - Unidade principal (C x L x A)	288 x 170 x 95 mm
Peso - Unidade principal	1,1 kg

3 Option 2: Setup via WPS / Option 2: Einrichten mit WPS / Opción 2: Configuración a través de WPS / Option 2 : configuration par WPS / Opção 2: configuração via WPS

EN
1 Press the WPS button on your Wi-Fi router.
2 Within 2 minutes, hold WPS on the back of the speaker until the WPS indicator flashes green.
↳ After successful setup, the speaker beeps and the light on the front panel turns solid green.
Tip: See the online user manual for more setup options.

DE
1 Drücken Sie auf Ihrem WiFi-Router die WPS-Taste.
2 Halten Sie innerhalb von 2 Minuten die Taste WPS auf der Rückseite des Lautsprechers gedrückt, bis die WPS-Anzeige grün blinkt.
↳ Nach erfolgreicher Einrichtung gibt der Lautsprecher einen Signalton aus, und die Anzeige auf der Vorderseite leuchtet dauerhaft grün.
Tipp: Weitere Einrichtungsoptionen finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung.

ES
1 Pulse el botón de WPS en su router Wi-Fi.
2 Al cabo de 2 minutos, mantenga pulsado WPS en la parte posterior del altavoz hasta que el indicador WPS parpadee en verde.
↳ Una vez finalizada correctamente la configuración, el altavoz emite un pitido y el piloto del panel frontal se ilumina en verde de forma permanente.
Consejo: Consulte el manual de usuario en línea para conocer más opciones de configuración.

FR
1 Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur Wi-Fi.
2 Dans un délai de 2 minutes, maintenez enfoncé WPS à l'arrière de l'enceinte jusqu'à ce que le voyant WPS clignote en vert.
↳ Une fois la configuration terminée, l'enceinte émet un signal sonore et le voyant de la face avant s'allume en vert.
Conseil : reportez-vous au manuel d'utilisation en ligne pour plus d'options de configuration.

PT
1 Prima o botão WPS no seu router Wi-Fi.
2 Num intervalo de 2 minutos, mantenha premido o botão WPS na parte posterior do altifalante até que o indicador WPS fique intermitente a verde.
↳ Depois de uma configuração bem sucedida, o altifalante emite um sinal sonoro e a luz no painel frontal mantém-se acesa a verde.
Sugestão: consulte o manual do utilizador online para mais opções de configuração.

1

2 Download the SpeakerSet app / Herunterladen der SpeakerSet App / Descarga de la aplicación SpeakerSet / Téléchargement de l'application SpeakerSet / Transfira a aplicação SpeakerSet

EN Download the **SpeakerSet** app to your iOS or Android device.
Tip: Make sure that you also have downloaded the latest **Spotify** app with a premium account.

DE Laden Sie die **SpeakerSet** App auf Ihr iOS- oder Android-Gerät herunter.
Tipp: Stellen Sie sicher, dass Sie außerdem die aktuelle **Spotify**-App mit einem Premium-Konto heruntergeladen haben.

ES Descargue la aplicación **SpeakerSet** en su dispositivo iOS o Android.
Consejo: Asegúrese también de que ha descargado la última versión de la aplicación **Spotify** con una cuenta Premium.

FR Téléchargez l'application **SpeakerSet** sur votre appareil iOS ou Android.
Conseil : assurez-vous que vous avez également téléchargé la dernière application **Spotify** avec un compte Premium.

PT Transfira a aplicação **SpeakerSet** para o seu dispositivo iOS ou Android.
Sugestão: certifique-se de que também transferiu a aplicação **Spotify** mais recente com uma conta premium.

4 Play via Spotify / Wiedergabe über Spotify / Reproducción a través de Spotify / Lecture via Spotify / Reproduzir via Spotify

EN
1 Go to the **Spotify** app and log in to your premium account.
2 Tap the **Connect** icon to select the speaker.
3 Stream music to the speaker from Spotify on your iOS/Android device.

DE
1 Öffnen Sie die **Spotify**-App, und melden Sie sich bei Ihrem Premium-Konto an.
2 Tippen Sie auf das Symbol zum **Verbinden**, um den Lautsprecher auszuwählen.
3 Streamen Sie Musik von Spotify auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät auf den Lautsprecher.

ES
1 Vaya a la aplicación **Spotify** e inicie sesión en su cuenta Premium.
2 Toque el icono **Connect** (Conectar) para seleccionar conectar el altavoz.
3 Transmita música al altavoz desde Spotify a su dispositivo iOS/Android.

FR
1 Accédez à l'application **Spotify** et connectez-vous à votre compte Premium.
2 Appuyez sur l'icône **Connect** pour sélectionner l'enceinte.
3 Diffusez la musique sur l'enceinte depuis Spotify sur votre appareil iOS/Android.

PT
1 Vá à aplicação **Spotify** e inicie sessão na sua conta premium.
2 Toque no ícone **Connect** (Ligar) para seleccionar o altifalante.
3 Transfira música para o altifalante a partir do Spotify no seu dispositivo iOS/Android.

i

www.philips.com/support.

EN To download the full user manual, visit **www.philips.com/support.**

DE Um die vollständige Bedienungsanleitung herunterzuladen, besuchen Sie **www.philips.com/support.**

ES Para descargar el manual de usuario completo, visite **www.philips.com/support.**

FR Pour télécharger le manuel d'utilisation complet, rendez-vous sur **www.philips.com/support.**

PT Para transferir o manual do utilizador completo, visite **www.philips.com/support.**

3 Option 1: Setup via Wireless(Wi-Fi) / Option 1: Einrichtung über WiFi / Opción 1: Configuración a través de una red inalámbrica (Wi-Fi) / Option 1 : configuration via une connexion sans fil (Wi-Fi) / Opção 1: configuração via ligação sem fios (Wi-Fi)

EN
1 Run the **SpeakerSet** app, and then tap **Setup new speaker.**
2 At **Step 3 of 4**, hold **SETUP** until the SETUP indicator turns solid amber.
3 At **Step 4 of 4**, select **Wireless (WI-FI)**.
4 Follow instructions on the **SpeakerSet** app to set up Wi-Fi connection of your speaker.
↳ After successful setup, the speaker beeps and the light on the front panel turns solid green.

DE
1 Öffnen Sie die **SpeakerSet** App, und tippen Sie anschließend auf „Setup new speaker".
2 Halten Sie in Schritt **3 von 4SETUP** gedrückt, bis die Anzeige SETUP durchgehend gelb leuchtet.
3 Wählen Sie in Schritt **4 von 4** die Option **Wireless (WIFI)** aus.
4 Folgen Sie den Anweisungen in der SpeakerSet App, um die WiFi-Verbindung Ihres Lautsprechers einzurichten.
↳ Nach erfolgreicher Einrichtung gibt der Lautsprecher einen Signalton aus, und die Anzeige auf der Vorderseite leuchtet dauerhaft grün.

ES
1 Inicie la aplicación **SpeakerSet** y, a continuación, toque "Setup new speaker" (Configurar nuevo altavoz).
2 En el paso **3 de 4**, mantenga pulsado **SETUP** hasta que el indicador SETUP se ilumine en ámbar de forma permanente.
3 En el paso **4 de 4**, seleccione **Wireless (WI-FI)** (Red inalámbrica (Wi-fi)).
4 Siga las instrucciones de la aplicación SpeakerSet para configurar la conexión Wi-Fi del altavoz.
↳ Una vez finalizada correctamente la configuración, el altavoz emite un pitido y el piloto del panel frontal se ilumina en verde de forma permanente.

FR
1 Exécutez l'application **SpeakerSet**, puis appuyez sur Setup new speaker.
2 À l'étape **3 sur 4**, maintenez enfoncé **SETUP** jusqu'à ce que le voyant SETUP reste allumé en orange.
3 À l'étape **4 sur 4**, sélectionnez **Wireless (WI-FI)**.
4 Suivez les instructions de l'application SpeakerSet pour configurer la connexion Wi-Fi de votre enceinte.
↳ Une fois la configuration terminée, l'enceinte émet un signal sonore et le voyant de la face avant s'allume en vert.

PT
1 Execute a aplicação **SpeakerSet** e, em seguida, toque em Setup new speaker (Configurar novo altifalante).
2 No passo **3 de 4**, mantenha **SETUP** premido até o indicador SETUP permanecer continuamente aceso a âmbar.
3 No passo **4 de 4**, seleccione **Wireless (WI-FI)** [Sem fios (WI-FI)].
4 Siga as instruções apresentadas na aplicação SpeakerSet para configurar a ligação Wi-Fi do seu altifalante.
↳ Depois de uma configuração bem sucedida, o altifalante emite um sinal sonoro e a luz no painel frontal mantém-se acesa a verde.

Multiroom Play / Multiroom-Wiedergabe / Reproducción multihabitación / Lecture multipièce / Reprodução Multiroom

EN Connect more speakers to the same Wi-Fi network via **SpeakerSet**, then follow on-screen instructions to group the speakers and enjoy music from multiple speakers at the same time.

DE Verbinden Sie mehrere Lautsprecher über **SpeakerSet** mit dem gleichen WiFi-Netzwerk, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Lautsprecher einer Gruppe zuzuordnen und Musik von mehreren Lautsprechern gleichzeitig zu genießen.

ES Conecte más altavoces a la misma red Wi-Fi a través de **SpeakerSet** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agrupar los altavoces y disfrutar de la música desde varios altavoces al mismo tiempo.

FR Connectez plus d'enceintes au même réseau Wi-Fi via **SpeakerSet**, puis suivez les instructions à l'écran pour grouper les enceintes et profitez de la musique sur plusieurs enceintes en même temps.

PT Ligue mais altifalantes à mesma rede Wi-Fi através da **SpeakerSet** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para agrupar os altifalantes e desfrutar de música a partir de vários altifalantes em simultâneo.